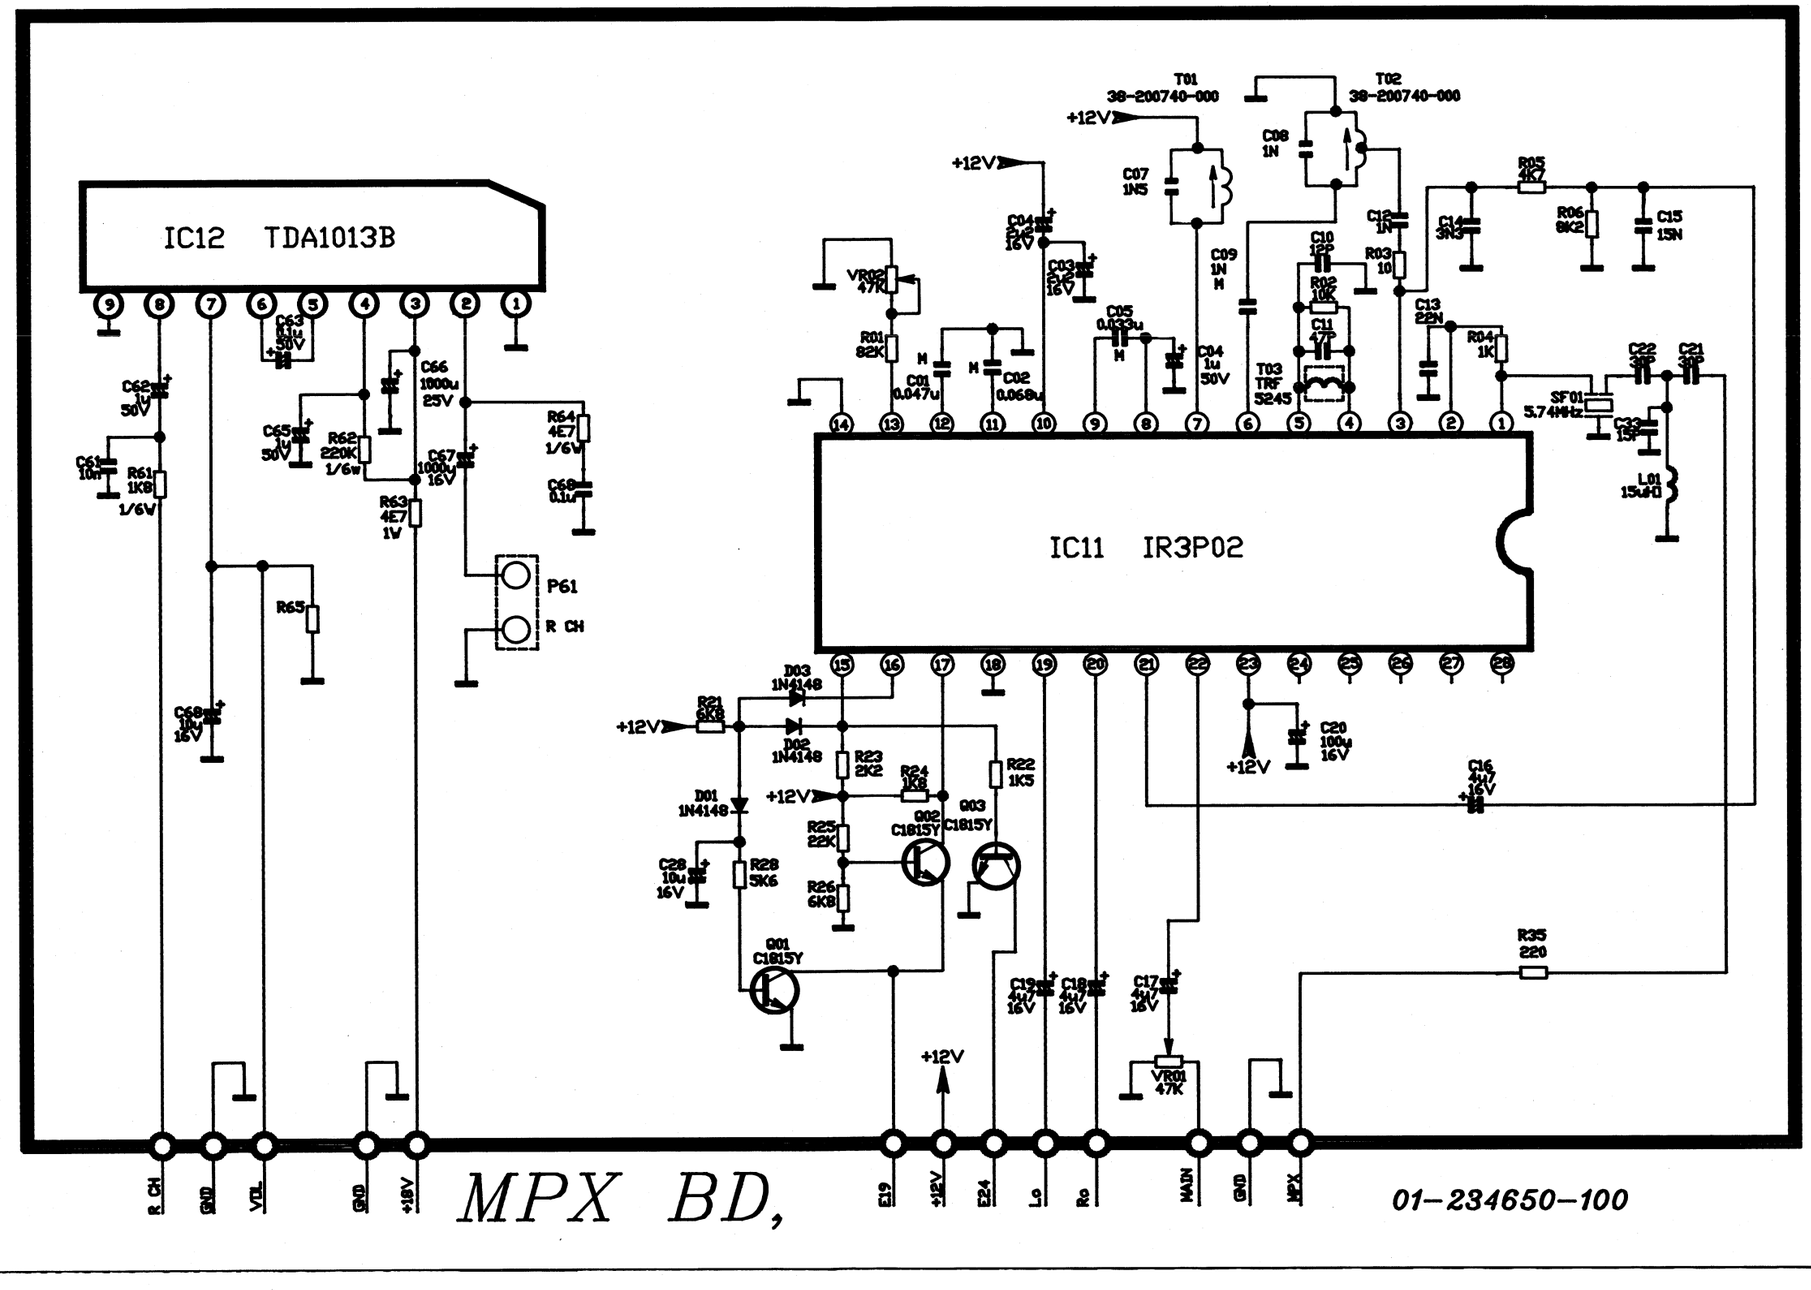
IC12 TDA1013B
IC11 IR3P02
T01 38-200740-000
T02 38-200740-000
+12V
P61
R CH
VR02 47K
VR01 47K
SF01 5.74MHz
L01 15uH
T03 TRF 5245
Q01 C1815Y
Q02 C1815Y
Q03 C1815Y
D01 1N4148
D02 1N4148
D03 1N4148
R35 220
R CH
GND
VOL
GND
+18V
E19
+12V
E24
Lo
Ro
MAIN
GND
MPX
MPX BD,
01-234650-100

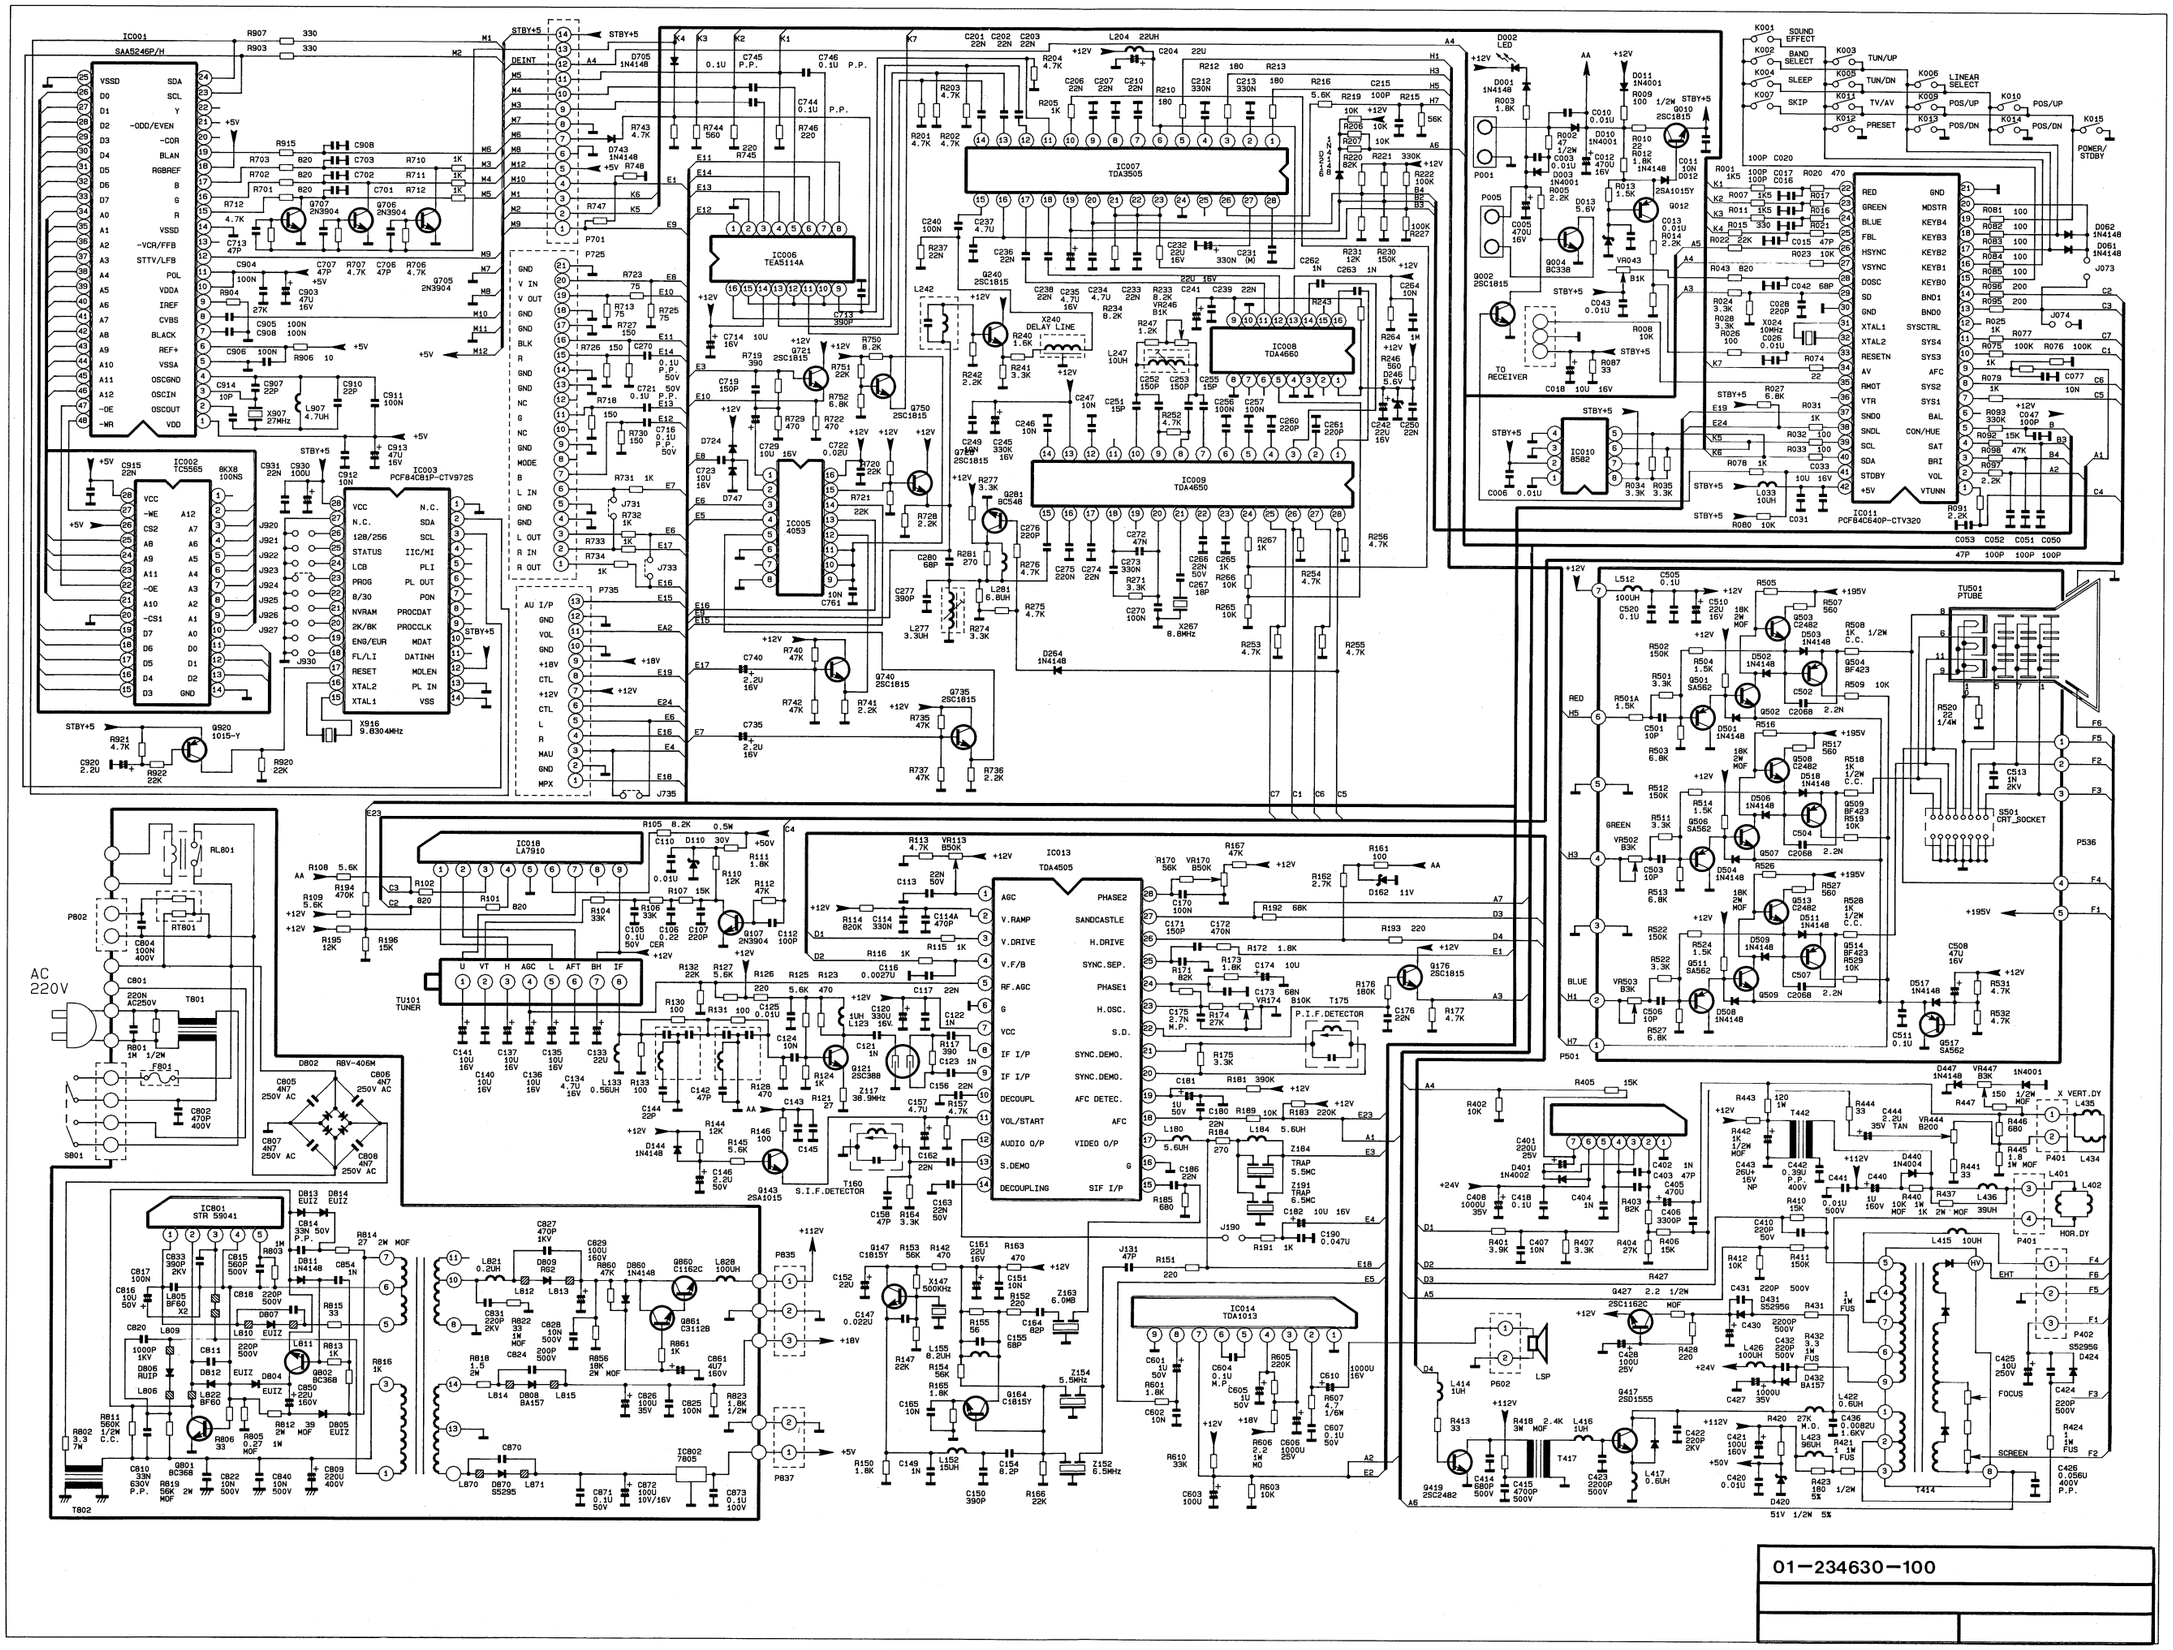
IC001
SAA5246P/H
IC002
TC9565
IC003
PCF84C81P-CTV972S
IC005
4053
IC006
TEA5114A
IC007
TDA3505
IC008
TDA4660
IC009
TDA4650
IC010
8582
IC011
PCF84C640P-CTV320
IC013
TDA4505
IC014
TDA1013
IC018
LA7910
IC801
STR 59041
IC802
7805
X240
DELAY LINE
T160
S.I.F.DETECTOR
T175
P.I.F.DETECTOR
TU101
TUNER
TU501
PTUBE
S501
CRT SOCKET
T801
T802
T414
T417
T442
RL801
RT801
F801
S801
D802
RBV-406M
AC
220V
TO
RECEIVER
LSP
P001
P005
P501
P536
P602
P701
P725
P735
P802
P835
P837
J730
J731
J733
J735
J073
J074
J190
D062
1N4148
D061
1N4148
X907
27MHz
X915
9.8304MHz
STBY+5
+5V
+12V
+18V
+24V
+112V
+195V
-12V
-5V
GND
V IN
V OUT
BLK
R
NC
G
MODE
B
L IN
L OUT
R IN
R OUT
AU I/P
VOL
CTL
L
MAU
MPX
RED
GREEN
BLUE
BLK
AGC
V.RAMP
V.DRIVE
V.F/B
RF.AGC
VCC
IF I/P
DECOUPL
VOL/START
AUDIO O/P
S.DEMO
DECOUPLING
PHASE2
SANDCASTLE
H.DRIVE
SYNC.SEP.
PHASE1
H.OSC.
S.D.
SYNC.DEMO.
AFC DETEC.
AFC
VIDEO O/P
SIF I/P
SOUND EFFECT
BAND SELECT
SLEEP
SKIP
TUN/UP
TUN/DN
TV/AV
PRESET
LINEAR SELECT
POS/UP
POS/DN
POWER/ STDBY
X VERT.DY
HOR.DY
FOCUS
SCREEN
EHT
HV
01—234630—100

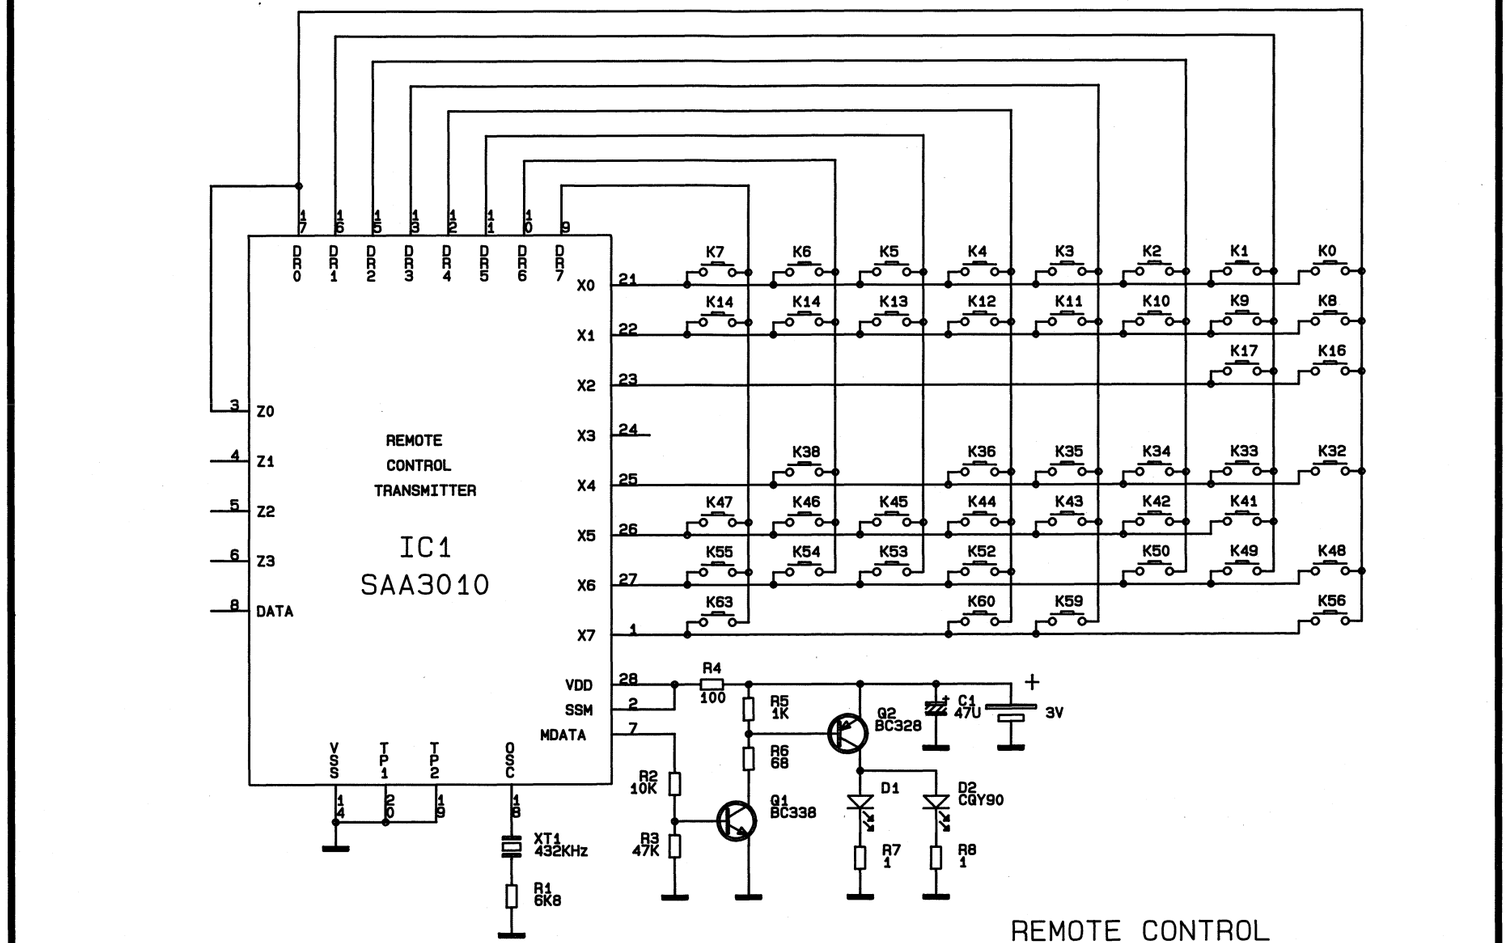

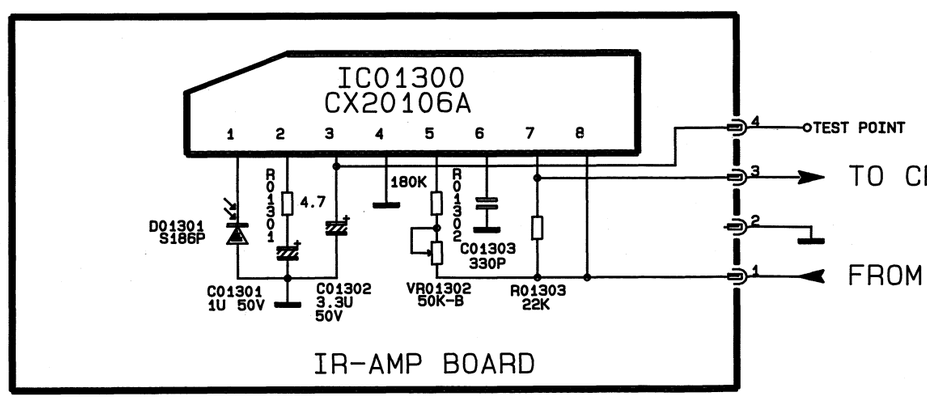

01-234640-100
REMOTE CONTROL TRANSMITTER & IR-AMP BOARD